

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвирать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, обклеиванной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открытие или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____


С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

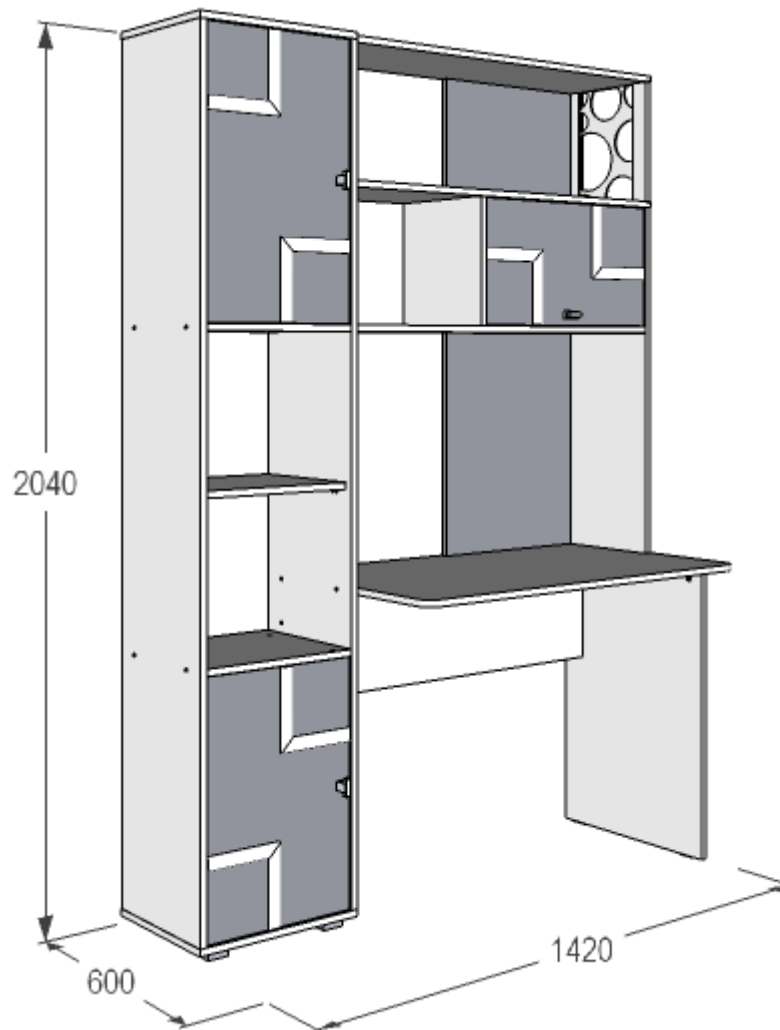

отрезать и приклеить

<p>ФАНТ МЕБЕЛЬ ИП Феоктистов А.А. Россия, Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1 WWW.FANT-MEBEL.RU</p>	<p>Мебель для детской серии ОМЕГА – 16 Стол письменный с надстройкой</p>		<p>EAC</p>
	<p>Индекс Ж2-02/2-16.7 Пр. НМФ 0005.01.16.07.00.00</p>		
<p>Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014. № ТС RU C-RU.OC13.B.03757</p>	<p>Дата выпуска _____ г. Гарантийный срок 12 мес. Срок службы 5 лет.</p>		

ИП Феокистов А.А.

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

Мебель для детской серии

ОМЕГА 16

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ С НАДСТРОЙКОЙ

Инд. Ж2-02/2-16.7 Пр. НМФ 0005.01.16.07.00.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

стола письменного с надстройкой серии “Омега 16”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка, которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Наименование	Материал	Длина, мм	Кол-во,шт.	№ упак.
11	Бок нижний	ЛДСП	750*502*16	1	
13, 15	Бок пенала	ЛДСП	1982*340*16	1+1	
7	Бок верхний	ЛДСП	917*306*16	1	
6	Перегородка	ЛДСП	317*306*16	1	
10	Столешница	ЛДСП	1000*600*16	1	
16, 17	Колпак / Дно	ЛДСП	417*340*16	1+1	
14	Горизонталь	ЛДСП	384*340*16	2	
8	Горизонталь	ЛДСП	979*306*16	1	
1, 5	Горизонталь	ЛДСП	996*306*16	1+1	
21	Полка вкладная	ЛДСП	382*318*16	3	
12	Связка стола	ЛДСП	979*292*16	1	
14	Стойка	ЛДСП	317*50*16	2	
9	Щит задний	ЛДСП цвет	584*448*16	1	
2	Щит задний	ЛДСП цвет	317*448*16	1	
18	Дверь	ЛДСП цвет	646*380*16	1	
19	Дверь	ЛДСП цвет	574*380*16	1	
20	Дверь откидная	ЛДСП цвет	312*556*16	1	
3	Вставка декоративная	Сборн.	328*217*4	1	
22	Задняя стенка	ЛДВП	345*588*4	1	
23	Задняя стенка	ЛДВП	672*412*4	1	
24	Задняя стенка	ЛДВП	738*412*4	1	
25	Задняя стенка	ЛДВП	600*412*4	1	

ФУРНИТУРА* (пакет № 2)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	40	10	Ножка	шт.	4
2	Евроключ	шт.	1	11	Эксцентриковая стяжка	шт.	10
3	Заглушка	шт.	23	12	Полкодержатель	шт.	12
4	Газ.лифт	компл.	1	13	Шуруп 4*16(ножка)	шт.	16
5	Петля вкладн.	шт.	6	14	Шуруп 3*16 (демфер)	шт.	4
6	Шкант	шт.	2	15	Шуруп 4*13 (петли)	шт.	24
7	Подпятник	шт.	2	16	Гвозди	шт.	74
8	Демфер-упор	шт.	2	17	Инструкция	шт.	1
9	Ручка кнопка	шт.	3	18	Инструкция для газ.лифта	шт.	1

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

22. На дно (поз.17) установите ножки на шурупы 4*16.

23. На бок (поз.11) установите подпятники на гвозди.

24. На бок (поз.15) установите ответные планки петля на шурупы 4*13.

25. На бока (поз.13,15) установите полкодержатели.

26. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.17) и приставьте бока (поз.13,15), закрепите евровинтами.

1. К бокам (поз.13,15) установите горизонталь (поз.14), закрепите евровинтами.

2. К боку (поз.13) приставьте связку стола (поз.12), закрепите евровинтами.

3. Бок (поз.11) приставьте к связке стола (поз.12), закрепите евровинтами.

4. В пазы стоек (поз.4) установите декоративную вставку (поз.3).

5. На горизонталь (поз.1) установите щит задний (поз.2), стойки (поз.4), закрепите евровинтами.

6. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия горизонтالي (поз.5).

7. Горизонталь (поз.5) установите на щит задний (поз.2), стойки (поз.4), закрепите евровинтами.

8. К горизонтали (поз.5) установите перегородку (поз.6), закрепите евровинтами.

9. К перегородке (поз.6) установите горизонталь (поз.8), закрепите евровинтами.

10. К горизонтали (поз.8) установите щит задний (поз.9), закрепите евровинтами.

11. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия столешницы (поз.10), установите шканты.


12. К собранной конструкции приставьте столешницу (поз.10). Бок (поз.7) установите на шканты, щит (поз.9) закрепите евровинтами.

13. Собранную конструкцию установите на бок (поз.11) и связку стола (поз.12). Закрепите к боку (поз.11) эксцентриком, к боку (поз.13) евровинтами.

14. На перегородку (поз.6) установите демфер-упор на шурупы 3*16.

15. На перегородку (поз.6) и дверь (поз.20) установите крепление газового лифта на шурупы 4*16 (смотри инструкцию по установке газ.лифта).

16. На горизонталь (поз.5) установите ответные планки на шурупы 4*13.

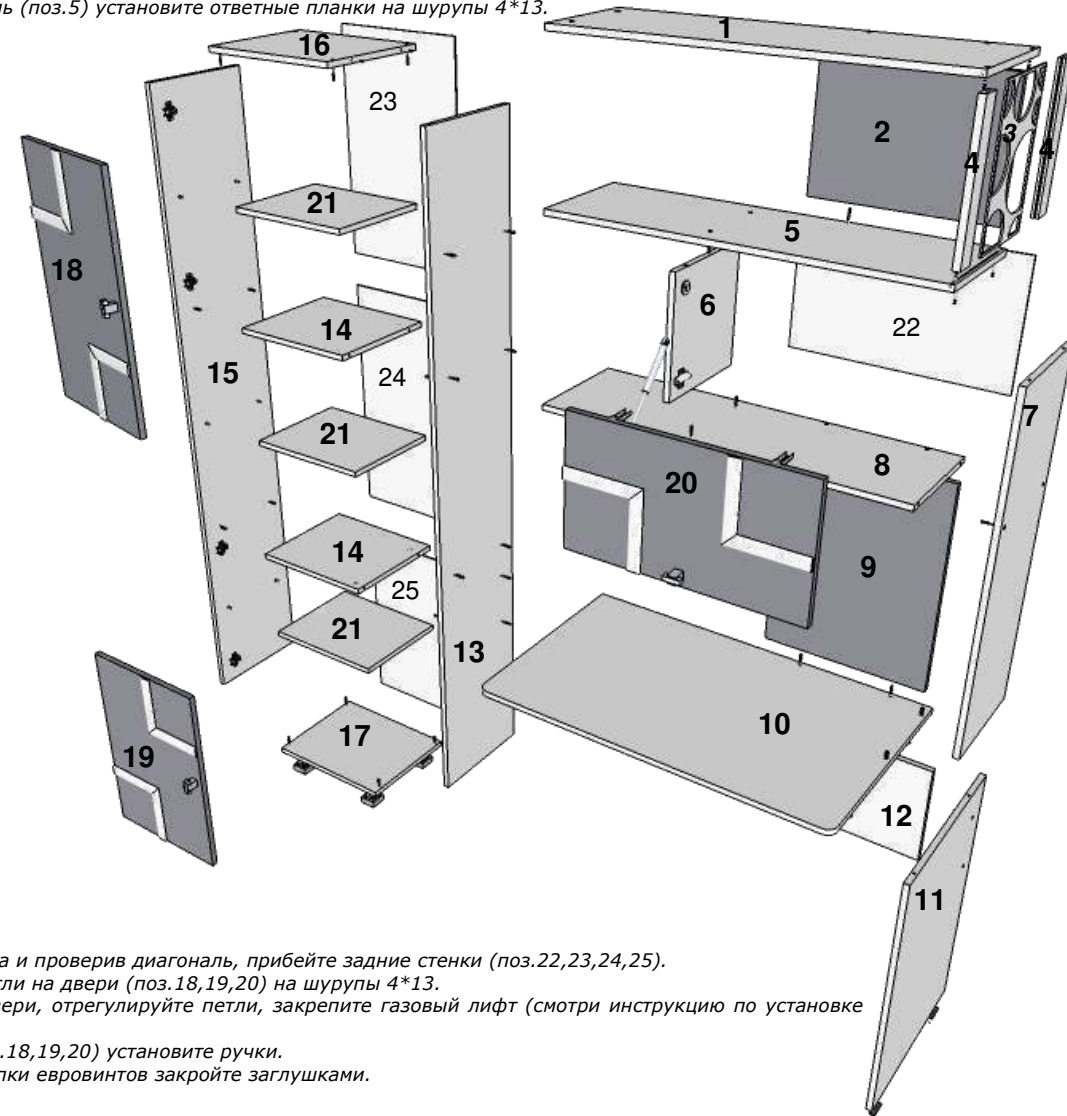

17. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте задние стенки (поз.22,23,24,25).

18. Закрепите петли на двери (поз.18,19,20) на шурупы 4*13.

19. Установите двери, отрегулируйте петли, закрепите газовый лифт (смотри инструкцию по установке газ.лифта).

20. На двери (поз.18,19,20) установите ручки.

21. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.